

OMNICOМM

Видеотерминал Omnicomm ОКО 3.0

Руководство пользователя
20.05.2024

Contents

- 3 **This topic does not exist yet**
- 3 Температурные датчики *

This topic does not exist yet

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on "Create this page".

This topic does not exist yet

You've followed a link to a topic that doesn't exist yet. If permissions allow, you may create it by clicking on "Create this page".

Температурные датчики *


Терминалы Omnicomm OKO поддерживают подключение до 8 датчиков температуры.

Во вкладке **«Настройки»** выберите из списка раздел **«Дополнительное оборудование»**.

В разделе **«Температурные датчики»** отображаются показания температурных датчиков, подключенных по интерфейсу 1-Wire.

Настройте датчики температуры. Возможны два варианта настройки:

- настройка интерфейса 1-wire. Нажмите кнопку «Настроить температурные датчики»
- настройка через универсальный вход. Нажмите кнопку «Настроить температурные датчики (УВ)»



Настройка интерфейса 1-wire:

This topic does not exist yet

Настроить температурные датчики

№	Название	Значение	ID Датчика
1	<input type="text" value="Датчик в салоне"/>	25	<input type="text" value="94000009A690E28"/> ▾
2	<input type="text" value="Датчик в кузове"/>	25	<input type="text" value="34000009A690E28"/> ▾
3	<input type="text"/>		<input type="text"/> ▾
4	<input type="text"/>		<input type="text"/> ▾
5	<input type="text"/>		<input type="text"/> ▾
6	<input type="text"/>		<input type="text"/> ▾
7	<input type="text"/>		<input type="text"/> ▾
8	<input type="text"/>		<input type="text"/> ▾

«Название» – введите название температурного датчика.

«Значение» – отображается показания с датчика.

«ID» – выберите идентификационный номер температурного датчика.

Настройка через универсальный вход:


Настройка температурных датчиков

ID Датчика	Значение	Передавать вместо УВ значение датчика 1-wire
CC000009A848C828	28	<input type="text" value="1"/> ▾
D000009A769CA28	27	<input type="text" value="2"/> ▾
4000009A69FC128	27	<input type="text" value="3"/> ▾
2B000009A654B928	28	<input type="text" value="4"/> ▾

«Передавать вместо УВ значение датчика 1-Wire» – выберите номер универсального входа для отображения значений температуры в Omnicomm Online.

Подключение температурных датчиков к терминалам Omnicomm производите согласно схеме:

This topic does not exist yet

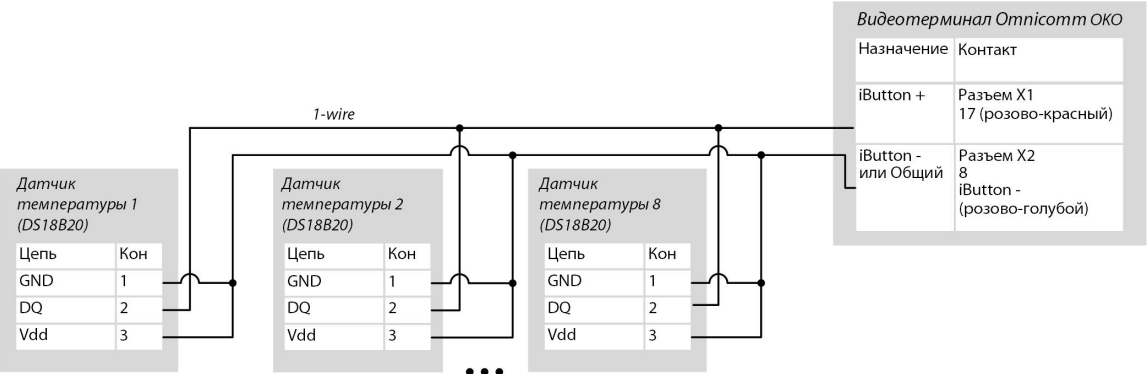

OMNICOMM

info@omnicomm-world.com

www.omnicomm-world.com