

OMNICOМM

Терминал Omnicomm Smart 3.2

Smart

Руководство по разблокировке

22.12.2020

Содержание

- 3 **Общая информация**
- 3 **Разблокировка терминалов Omnicomm Smart 3.2**

Терминал Omnicomm Smart 3.2

Smart

Общая информация

Для терминалов Omnicomm Smart 3.2 предусмотрена возможность разблокировки следующих функции:

- Установка минимального периода сбора данных – 1 секунда
- Включение интерфейса 1-wire с одновременной разблокировкой функционала идентификации водителя и подключения температурных датчиков
- Включение второго универсального входа
- Включение определения глушения GSM/GPS сигнала
- Увеличение количества подключаемых ДУТ до 4.
- Включение поддержки iQFreeze
- Включение поддержки Continental Pressure Check
- Возможность передачи данных на 3 КС.
- Включение поддержки CAN-LOG
- Включение настройки геозон

Все функции разблокируются одновременно.


Разблокировка терминалов Omnicomm Smart 3.2

Разблокировка производится только после получения письма от менеджера по продажам, курирующего данного партнера, или от руководителя отдела продаж.

Разблокировка производится с помощью сервера удаленной настройки.

Для подключения к серверу настройки откройте браузер и в адресной строке введите адрес <http://config.omnicomm.ru>. Откроется окно:


Общая информация

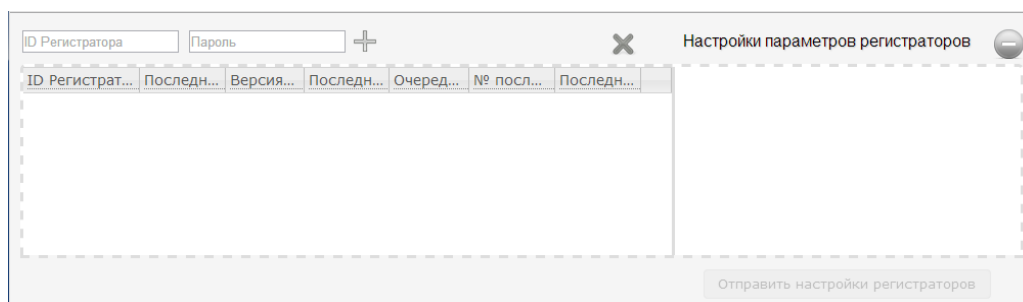

Войдите под учетной записью суперадминистратора, введя пароль в поле «ID регистратора»


В поле «ID регистратора» введите идентификационный номер терминала Omnicomm Smart 3.2

Откроется окно с установленными настройками:

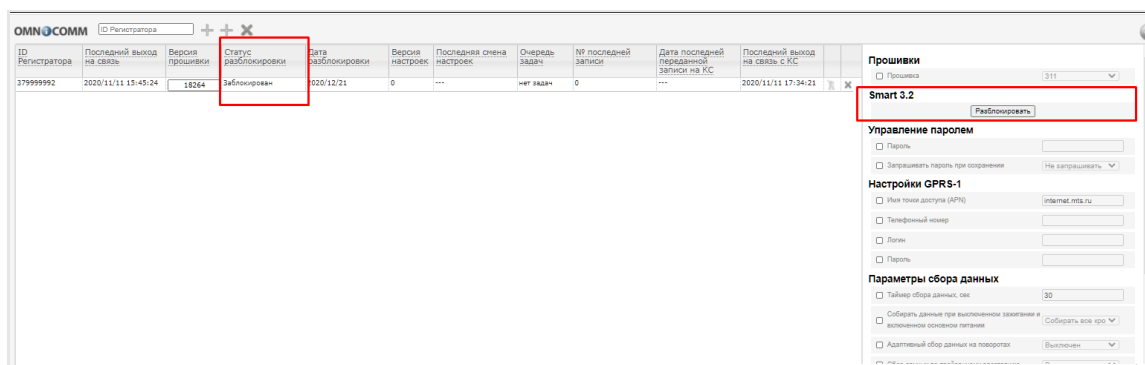


Проверьте статус терминала. При статусе разблокировки – «Заблокирован» нажмите кнопку «Разблокировать».

Откроется окно, в котором введите пароль для изменения настроек терминала.

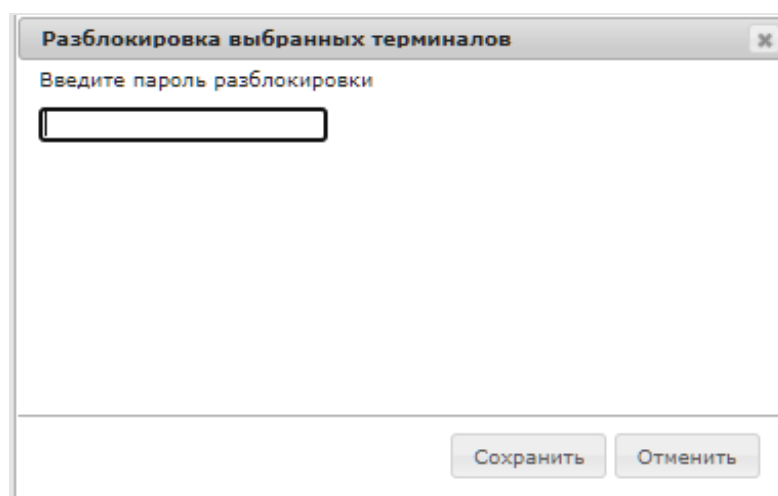


Откроется окно:

Общая информация

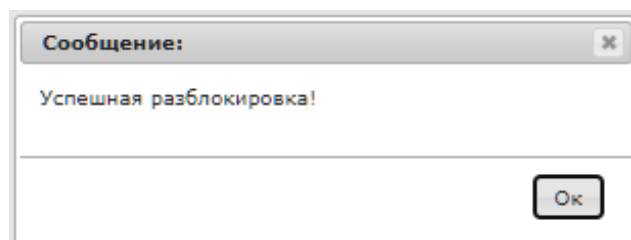

При последующей установке соединения терминала с сервером удаленной настройки терминал будет разблокирован.

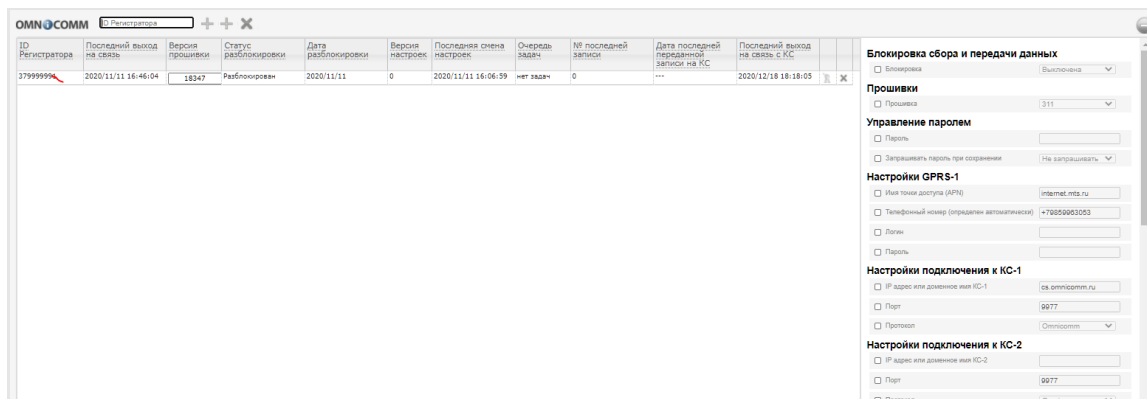

OMNICOMM

info@omnicomm.ru

www.omnicomm.ru