Servidor de Configuración Remota

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota

Last update: **2026/11/16 13:41**

ACTIVAR/DESACTIVAR EL USO DE BATERÍA INTERNA DE TERMINAL OMNICOMM PROFI Y PROFI 2.0

«Utilice la batería interna» - seleccione encender/apagar para activar o desactivar el uso de la batería interna cuando la energía principal está apagada y la terminal Omnicomm Profi opera en el modo «Coleccionar datos durante el traqueteo» (Figura 21).

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/activar_el_uso_de_bateria_interna

Last update: **2026/11/16 13:41**

AGREGAR TERMINALES PARA CAMBIAR CONFIGURACIONES

Para agregar las terminales, en la pantalla (Figura 3): En el campo «ID de terminal», introduzca el número de identificación de la terminal. En el campo «Contraseña», introduzca la contraseña establecida en la terminal cuando se configuró con la ayuda de Omnicomm Configurator o mediante los comandos de SMS.



Si al configurar la terminal con la ayuda de Omnicomm Configurator no se estableció la contraseña, será imposible cambiar la configuración de la terminal con la ayuda del servidor de configuración remota. Para cambiar la configuración disponible sólo para algunas modificaciones de las terminales Omnicomm, el servidor del Configurator debe contener únicamente la modificación de las terminales cuya configuración se debe cambiar. En el caso de que la lista de terminales en el servidor de configuración remota contenga al menos una terminal de otra modificación, sólo se mostrarán los parámetros efectivos para todas las modificaciones de la terminal. Por ejemplo, si es necesario cambiar los ajustes de la entrada universal de una terminal Omnicomm Profi y el servidor de configuración es suministrado con la terminal Omnicomm Light que no admite entradas universales, la sección de «Configuración de parámetros de terminal» no mostrará los parámetros de entrada universal.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/agregar_terminales_para_cambiar_configuraciones

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR CONFIGURACIÓN DE PROTOCOLO EGTS

Si durante la configuración de la transferencia de datos a través del protocolo EGTS es necesario utilizar un identificador de terminal TID (diferente al ID de Omnicomm) o en el caso de que el software del servidor de recepción de datos al utilizar el protocolo EGTS soporte la función de asignación de TID, es necesario realizar las configuraciones respectivas.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_configuracion_de_protocolo_egts

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR CONFIGURACIONES DE CONEXIÓN DE TERMINAL AL SERVIDOR DE COMUNICACIÓN

«Dirección IP o nombre de dominio CS 1» - Introduzca la dirección IP o el nombre de dominio del servidor de comunicaciones (CS) con los que la terminal (Figura 7) esté funcionando. *para clientes Omnicomm - introduzca el nombre de dominio del servidor de comunicaciones cs.dc1.omnicomm.ru. «Puerto» - introduzca el número de puerto que la terminal utilizará para conectarse al servidor de comunicaciones. *para clientes Omnicomm - introduzca el puerto 9977. «Protocolo» - seleccione protocolo de transferencia de datos para transferir datos al servidor de comunicaciones. Posibles opciones: Omnicomm o EGTS. Si es necesario transferir datos al segundo servidor de comunicación, complete la configuración de la conexión para el servidor de comunicación 2.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_configuraciones_de_conexion_de_terminal_al_servidor_de_comunicacion

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR CONFIGURACIONES DE ENTRADA UNIVERSAL

El tipo de entrada universal se determina automáticamente según el equipo adicional conectado a la entrada universal (Figura 18). Introduzca los parámetros necesarios según el tipo de entrada universal con base al Manual de usuario de Omnicomm Configurator o el Manual de funcionamiento de las terminales Omnicomm.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_configuraciones_de_entrada_universal

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR CONTRASEÑA PARA GUARDAR CONFIGURACIONES EN LA TERMINAL

Seleccione la versión de firmware para cargar a las terminales.

«Contraseña» - introduzca una contraseña la cual utilizará para cambiar los ajustes de la terminal. La contraseña debe contener 8 caracteres como máximo (Figura 5). «Solicitar contraseña al guardar» - seleccione solicitar o no solicitar la contraseña para cambiar los ajustes de la terminal.



From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_contrasena_para_guardar_configuraciones_en_la_terminal

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR ESTADO DE NOTIFICACIÓN CON SONIDO

Si es necesario, activar/desactivar la notificación de sonido de la necesidad de autenticar el conductor en el campo «Activar notificación de sonido» «Encender»/«Apagar», respectivamente (Figura 20).

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_estado_de_notificacion_con_sonido

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS DE COMUNICACIÓN DE GSM Y SMS

«Auriculares» - seleccionar «Encender» si un auricular externo está conectado a la terminal Omnicomm. Cuando el parámetro «Auriculares» está activado, el campo «Número de Distribuidor» aparece cuando es necesario introducir el número de teléfono que la llamada saliente utlizará cuando se pulsa el botón de llamadas GSM. «SMS» - activar/desactivar la recepción de comandos SMS y envío de mensajes de información de la terminal (Figura 13). Cuando el parámetro «SMS» está activado, se muestra la siguiente información: «Número de envío de SMS» - introduzca el número de teléfono al cual se enviarán mensajes SMS con la terminal e información del estado del vehículo. «Idioma de plantilla de SMS» - seleccione idioma de plantilla para los mensajes SMS. Posibles opciones: Ruso, inglés, portugués y español. «Nombre de vehículo» - introduzca el nombre del vehículo. Completar el campo «Nombre de vehículo» es obligatorio.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_de_comunicacion_de_gsm_y_sms

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS DE ENTRADA DE VELOCIDAD

«Modo de funcionamiento» - seleccione los datos para procesar los valores de velocidad. Posibles opciones: «GPS», «Bus CAN» o «UI6» (para la terminal Omnicomm Profi 2.0). «Notificación de sonido» - activar/desactivar la notificación de sonido en el caso de que se exceda el valor de la velocidad permitida en el perfil del vehículo. Este parámetro sólo es accesible al seleccionar los modos de operación «GPS» y «Bus CAN». Cuando la notificación de sonido está activado se deben especificar los siguientes parámetros: «Límite de velocidad, kph» - introduzca el valor del límite del vehículo. Valores posibles: de 5 a 150. «Desencadenante límite de notificación de sonido, km/h», introduzca el valor de velocidad sobre la cual se permita exceder el límite de velocidad sin activar la activación de sonido. Posibles valores: de 0 a 50.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_de_entrada_de_velocidad

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS DE ENTRADA RPM

Según las terminales agregadas al servidor de configuración, se mostrarán los valores de parámetros accesibles mínimos. «Tipo de señal» - seleccione tipo de señal (Figura 14). Posibles valores: «Apagado» , «Llave de contacto», «Bus CAN», «Entrada RPM» (encontrará más información en el Manual de Usuario del Omnicomm Configurador o el Manual de funcionamiento de las terminales Omnicomm). Para verificar la presencia de una señal, el campo «Valor de RPM» debe mostrar un valor distinto a cero. En la ausencia de una señal, active la resistencia de actuación seleccionando «Encender» en el campo correspondiente. «Factor de calibración RPM» - introduzca el valor del factor de calibración. Valores posibles: desde 0.00001 a 10000.00000 dentro de la exactitud de 0.00001.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_de_entrada_rpm

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS DE LOS SENSORES DE COMBUSTIBLE LLS

El tipo y el número de sensores de nivel de combustible LLS se determinan automáticamente y, si es necesario, están disponibles para cambiarlos (Figura 19).



«Fuente de datos» - seleccione el tipo de sensor de nivel de combustible. Posibles opciones:

«Digital LLS» - cuando se conectan los sensores de nivel de combustible LLS;

«Frecuencia LLS-AF» - cuando se conecta el sensor de nivel de combustible LLS-AF;

«Analógico» (regular)« - cuando se conecta el sensor de combustible regular;

«Bus CAN» - cuando se conecta al bus CAN;

«Apagado» - si no es necesario para controlar el nivel de combustible.

Al conectar los sensores de nivel de combustible LLS, existen cinco posible opciones de filtración

«Filtración apagada» . La filtración se realiza sólo por medio de la configuración del sensor de nivel de combustible.

Filtración «baja». La filtración baja se utiliza si el producto está instalado en los tanques de combustible de almacenamiento estacionarios y en el equipo de movimiento lento (unidades de generador diesel, vehículos especiales).

Filtración «media». La filtración media se utiliza si el vehículo opera bajo condiciones de carretera regulares (vehículos de transporte de ruta fija, transporte de carga).

Filtración «fuerte». La filtración fuerte se utiliza si el vehículo opera bajo condiciones de carretera regulares y pesadas (vehículos de transporte de ruta fija, transporte de carga, maquinaria de construcción).

Filtración «máxima». La filtración «máxima» se utiliza si el vehículo opera bajo condiciones de carretera pesadas (maquinaria de construcción, vehículos operando bajo condiciones fuera de carretera, maquinaria agrícola).

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_de_los_sensores_de_combustible_lls

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

«Cronómetro de recolección de datos» - configure el período electoral de la terminal para los módulos y los dispositivos externos conectados a la terminal (Figura 9). Rango de valores - de 15 a 240 segundos. «Recopilar datos cuando el contacto principal está encendido o apagado» - seleccione (más información disponible en el Manual de Usuario de Omnicomm Configurator o de las terminales Omnicomm): «Coleccionar todos los datos»; - «Coleccionar datos durante el traqueteo»; - «Coleccionar todos los datos menos GPS». «Recolección de datos adaptable cambiando las direcciones» - cambiar a encendido/apagado al seleccionar «Encendido/Apagado». Recolección de datos adaptable mejora la visualización de la vía por medio de la recolección de datos adicionales desde el módulo GPS con mayor frecuencia de lo que se establece en el parámetro «Temporizador de recoleción de datos». «Recolección de datos de distancia recorrida» permite que la precisión de la ubicación del vehículo se aumente por medio de la recolección de datos adicionales desde el módulo GPS que se refiere a la distancia recorrida entre eventos con coordenadas fijas. Activar el parámetro «Recolección de datos de distancia recorrida» muestra el campo «Kilometraje entre puntos de recolección de datos (m)», donde es necesario introducir el valor del kilometraje alcanzado desde el momento del último evento grabado con coordenadas, después de lo cual se activará la recolección de datos. Los valores posibles van desde 10 a 1000. El valor predeterminado es de 100 metros.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_de_recoleccion_de_datos

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS DE ROAMING PARA TARJETAS SIM

«Parámetros de roaming» - seleccione la opción de tarjeta SIM para operar en estado de roaming. Las opciones posibles son «Permitido», «Prohibido» (Figura 11).

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_de_roaming_para_tarjetas_sim

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS PARA ESTABLECER CONEXIÓN DE TERMINALES CON EL SERVIDOR DE COMUNICACIÓN EN ESTADO ROAMING

Seleccione un criterio para establecer la conexión de la terminal con el CS: «Periodo de envío (min)» o «Tamaño de paquete (kb)» (Figura 12). «Período de transferencia de datos al CS (min)» - introduzca el número de minutos tras lo cual al vencer, la terminal debe establecer una conexión con el servidor de comunicaciones estando en roaming. Valor recomendado de «Período de transferencia de datos al CS (min)» - 180 minutos. Rango de valores - de 2 a 65535. «Tamaño del paquete de datos para transferir al CS (kb)» - introduzca el tamaño del paquete de datos lo cual al alcanzar, la terminal debe establecer una conexión con el servidor de comunicaciones estando en roaming. Valor recomendado de «Tamaño del paquete de datos para transferir al CS (kb)» - 100 kb. Rango de valores - de 1 a 1024.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_para_establecer_conexion_de_terminales_con_el_servidor_de_comunicacion_en_estado_roaming

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR PARÁMETROS PARA ESTABLECER LA CONEXIÓN DE TERMINALES CON EL SERVIDOR DE COMUNICACIÓN EN LA RED DOMÉSTICA

«Intervalo de transferencia de datos al CS (min)» - introduzca el número de minutos después de lo cual la terminal debe establecer una conexión con el servidor de comunicación estando en la red doméstica del operador móvil (Figura 10). Valor recomendado - 10 minutos. Rango de valores - de 2 a 65535.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_parametros_para_establecer_la_conexion_de_terminales_con_el_servidor_de_comunicacion_en_la_red_domestica

Last update: **2026/11/16 13:41**

CAMBIAR VERSIÓN DE FIRMWARE DE TERMINAL INTEGRADO

Seleccione la versión de firmware para cargar a las terminales (Figura 4).

Las versiones de firmware se cargan al servidor de configuración remota mediante el departamento de apoyo técnico de Omnicomm.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/cambiar_version_de_firmware_de_terminal_integrado

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONEXIÓN AL SERVIDOR DE CONFIGURACIÓN REMOTA

Para conectar al servidor de configuración, abra el navegador, y en la barra de direcciones introduzca la dirección, http://config.omnicomm.ru:9911/#es Se abrirá la ventana de la autorización del usuario (Figura 1).

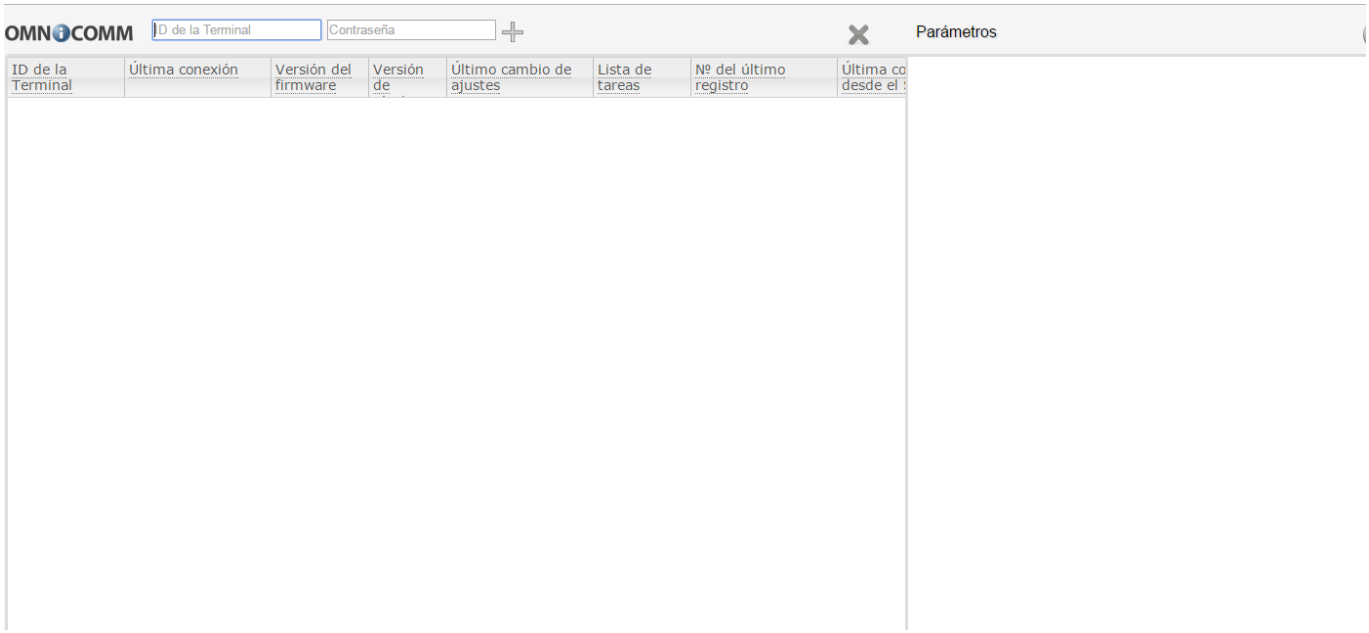


Figura 1

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/conexion_servidor_configuracion_remota

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN GPRS

«Nombre de punto de acceso (APN)» - introduzca el nombre del punto de acceso de GPRS (Figura 6). El nombre del punto de acceso GPRS para los operadores se puede obtener del operador móvil cuya tarjeta SIM esté instalada en la terminal. «Número de teléfono» - número de la tarjeta SIM instalada en la terminal. «Usuario (APN)» y «Contraseña» (APN) - si es necesario, introduzca el usuario y contraseña para acceder al punto APN. El usuario y contraseña se suministran junto con la tarjeta SIM del operador móvil.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configuracion_de_conexion_gprs

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INTERFACES EIA-485 Y RS-232

Para las interfaces RS-485 y EIA-232, seleccione la función: • «Apagado» - la interfaz no está en uso; • «Registro CAN» - conexión al registro CAN; • «J1708» - conexión de bus de información J1708 del vehículo de transporte; • «Recepción NMEA» - el uso de los datos de navegación desde el dispositivo externo; • «Transmisión NMEA» - el uso de los datos de navegación de la terminal en el dispositivo externo; • «PP-01»: se utiliza para conectar un sensor de tráfico de pasajeros; • «Cámara JPEG» - se usa para conectar una cámara digital; • «DV-01»: se usa para conectar una pantalla del conductor; • «LLS»: se utiliza para conectar los sensores de nivel de combustible LLS; «Sensor de presión de neumáticos» (sólo para la interfaz RS-232) - se utiliza para conectar un sensor de presión de neumáticos «Datos NMEA para la velocidad del puerto RS» - seleccione la velocidad del puerto para recibir datos de navegación del dispositivo externo.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configuracion_de_funcionamiento_de_las_interfaces_eia-485_y_rs-232

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE TERMINAL

En la sección «Configuración de parámetros de terminal», marque los parámetros que se registrarán en las terminales. Si un parámetro no está marcado, su valor permanecerá sin cambios; es decir, como están configurados en la configuración anterior.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configuracion_de_parametros_de_terminal

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURACIÓN DEL USO DEL ACELERÓMETRO



«Acelerómetro» - seleccione encender/apagar para activar o desactivar la medición de aceleración del vehículo. «Detección del comportamiento de conducción peligrosa» - seleccionar encender/apagar para activar o desactivar la detección de comportamiento de conducción peligrosa cuando se sobrepasen los valores de límite. Cuando la detección del comportamiento de conducción peligrosa esté encendida:

- «Límite de aceleración segura, g» - valor de aceleración experimentado durante un aumento de velocidad que al ser excedido se detectará como comportamiento de conducción peligrosa.
- «Límite de desaceleración segura, «g» - valor de desaceleración durante el frenado, más allá del cual se detectará como conducción peligrosa.
- «Límite de aceleración lateral segura, g» - el valor de la aceleración durante el giro, que al ser superarado, se detectará como comportamiento de conducción peligrosa.
- «Envío de SMS cuando se detecta comportamiento de conducción peligrosa» - Activación de envío de SMS cuando se detecta comportamiento de conducción peligrosa.
- «Envío de fotos al activar» - activación del envío de fotografías desde la cámara digital cuando se detecta comportamiento de conducción peligrosa (sólo para terminales Omnicomm 2.0).

«Detención de patrón de accidente» - seleccione encendido/apagado para activar o desactivar la detección de accidentes cuando se superen los valores límites establecidos. Cuando la detección de accidentes está encendido:

- «Límite de aceleración, g» - valor de aceleración durante un aumento de velocidad, el cual se detectará como un accidente si es superado.
- «Límite de desaceleración, g» - valor de desaceleración durante el frenado, el cual se detectará como un accidente si es superado.
- «Límite de aceleración lateral, g» - el valor de la aceleración durante el giro, el cual se detectará como un accidente si es superado.
- «Envío de SMS cuando se detecta un accidente» - activación de envío de mensajes SMS cuando se detecte un accidente.
- «Envío de fotos al activar» - activación del envío de fotografías desde la cámara digital cuando se detecte un accidente (sólo para terminales Omnicomm 2.0).

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configuracion_del_uso_del_acelerometro

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURACIONES DE ACTIVACIÓN DEL BOTÓN DE PÁNICO

«Botón de pánico» - encender/apagar para activar o desactivar el control de botón de pánico.



From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configuraciones_de_activacion_del_boton_de_panico

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURAR LA FUENTE DE REGISTRO DE ENCENDIDO/APAGADO DE LLAVE DE CONTACTO



«Fuente de datos» - seleccione los datos para el registro de encendido/apagado del contacto. Posibles opciones: «Llave de contacto» - se registra el encendido/apagado de la llave de contacto según la posición de la llave cuando la conexión se realiza directamente a la llave de contacto.

«Voltaje a bordo» - se registra la tensión de encendido cuando el voltaje a borde alcanza el límite de voltaje cuando el vehículo está conectado a la batería acumulativa.

Seleccionar «Tensión a bordo», especifique el valor «Límite de tensión, V» - el valor a bordo sobre el cual al ser alcanzado se detectará el encendido del contacto.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configurar_la_fuente_de_registro_de_encendido_apagado_de_llave_de_contacto

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURAR PARÁMETROS DE CARGAR A TERMINALES

Después de especificar los parámetros (parámetros 6.1 - 6.23) que se deben establecer en las terminales, pulse el botón «Aplicar ajustes» en la pantalla principal del Servidor de configuración (Figura 27).

La columna «Cola de tareas» muestra la configuración o el firmware según los parámetros establecidos (Figura 28). Después de conectar la terminal Omnicomm al servidor de configuración remota, la configuración será cargada a la terminal.

Las terminales Omnicomm establecen la conexión con el servidor de configuración remota una vez cada 6 horas. Para acelerar el proceso de cargar la configuración y actualizar el firmware (si es necesario), envíe el mensaje SMS: *CONNECTSC# al número de la tarjeta SIM instalada en la terminal.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configurar_parametros_de_cargar_a_terminales

Last update: **2026/11/16 13:41**

CONFIGURAR PARÁMETROS DE CONTROL DE MANIPULACIÓN DE CASO (PARA PROFI 2.0 PROFI 2.0 WIFI)

«Envío de SMS se manipule el caso» - activar/desactivar el envío de SMS en caso de activar la manipulación del caso.



From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/configurar_parametros_de_control_de_manipulacion_de_caso

Last update: **2026/11/16 13:41**

ENCENDER/APAGAR TRANSFERENCIA DE VALOR DE VELOCIDAD AL INDICADOR LLD

Para activar/desactivar el valor de la velocidad de transferencia al indicador LLD, seleccione activar/desactivar respectivamente (Figura 22).



From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/encender_transferencia_de_valor_de_velocidad_al_indicador_lld

Last update: **2026/11/16 13:41**

NAVEGACIÓN POR EL SERVIDOR DE CONFIGURACIÓN REMOTA

Ventana principal del servidor de configuración remota (Figura 2).



From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/navigacion_servidor_remota

Last update: **2026/11/16 13:41**

RESEÑA DEL MANUAL

El manual del usuario contiene la descripción para efectuar los cambios remotos en la configuración de las Ter- minales.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/resena_del_manual

Last update: **2026/11/16 13:41**

REQUERIMIENTOS DE CALIFICACIÓN DEL USUARIO

Usuario Avanzado

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/resena_del_manual/requerimientos_calificacion_usuario

Last update: **2026/11/16 13:41**

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Puesto de trabajo	Equipamiento	Programa (Software)
Usuario	Computadora personal, que tenga acceso a internet	OC Windows XP o Windows Vista, Linux.
		Los navegadores (versiones no inferiores), Mozilla 2. X, Opera 9.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/resena_del_manual/requerimientos_del_sistema

Last update: **2026/11/16 13:41**

TÉRMINOS Y LAS DEFINICIONES

OS — sistema operativo;

PC — computadora personal;

P — programa (Software);

MT — medio de transporte;

CAN (ControllerArea Network — red de controladores) — estándar de la red industrial, orientado en primer lugar a la unificación en una red única de diferentes dispositivos ejecutivos y sensores;

EGTS — protocolo EGTS (Era GlonassTelematics Standard);

iButton — conjunto de dispositivos, destinados para establecer la identificación del conductor;

IMEI — (International Mobile Equipment Identity) — identificador internacional del equipamiento móvil;

GPS — (Global Positioning System) — Sistema de posicionamiento global;

GPRS (General Packet Radio Service — Paquete de servicio radial de uso general) — es la infraestructura para la tecnología de la comunicación móvil GSM, que ejecuta la transmisión de datos por paquetes;

GSM — (Groupe Spécial Mobile) — es el estándar digital para las comunicaciones celulares móviles;

PGN (Número del Grupo de parámetros) — número del grupo de parámetros, que determina el contenido de la comunicación correspondiente de acuerdo con SAE J1939;

SIM 1 — Tarjeta SIM, instalada en la ranura del lado exterior de la Terminal;

SIM 2 –Para terminales Omnicomm Optim 2.0 la tarjeta SIM está instalada en la ranura interior de la terminal, es decir, durante la apertura de la carcasa o la SIM-chip, para Profi 2.0 SIM chip;

SPN — código del parámetro de conformidad con SAE J1939.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/resena_del_manual/terminos_y_definiciones

Last update: **2026/11/16 13:41**

SELECCIONAR LOS PARÁMETROS LEÍDOS DEL BUS CAN DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

De la lista, seleccione los parámetros cuyos valores deben mostrarse en el software Omnicomm Online y seleccione «Encender» (Figura 24).

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/seleccionar_los_parametros_leidos_del_bus_can_del_vehiculo_de_transporte

Last update: **2026/11/16 13:41**

PREPARACIÓN DE LAS TERMINALES PARA EL TRABAJO CON EL SERVIDOR DE CONFIGURACIÓN REMOTA

Actualice la versión del firmware hasta la versión Omnicomm_131.ofw o superior. Establezca en la Terminal la contraseña para cambiar la configuración de la Terminal con la ayuda del programa Omnicomm Configurador, cuando se conecta a la PC o de forma remota para cambiar la contraseña por defecto con la ayuda de los comandos SMS:

* SETPWDID 235009988 12345#

dónde: 235009988 — es la identificación ID de la Terminal, 12345 — es la contraseña que se debe instalar en la Terminal. La contraseña puede contener letras y números y no debe de contener más de 8 caracteres. La con- traseña por defecto es una línea vacía.

¡Atención! Con la ayuda del comando SMS es imposible cambiar la contraseña previamente establecida. En el transcurso de las 6 horas posteriores al establecimiento de la contraseña la Terminal realizará la autorización al Servidor de configuración remota y estará disponible para el trabajo en el Servidor de configuración remota.

From:
https://doc.omnicomm.ru/ - **OmniDoc**

Permanent link:
https://doc.omnicomm.ru/es/servidor-de-conficuracion-remota/trabajo_con_el_servidor_de_configuracion_remota

Last update: **2026/11/16 13:41**